


QVENTI

Handleiding condensorschot

SW100 | SW115 | SW130 | SW150

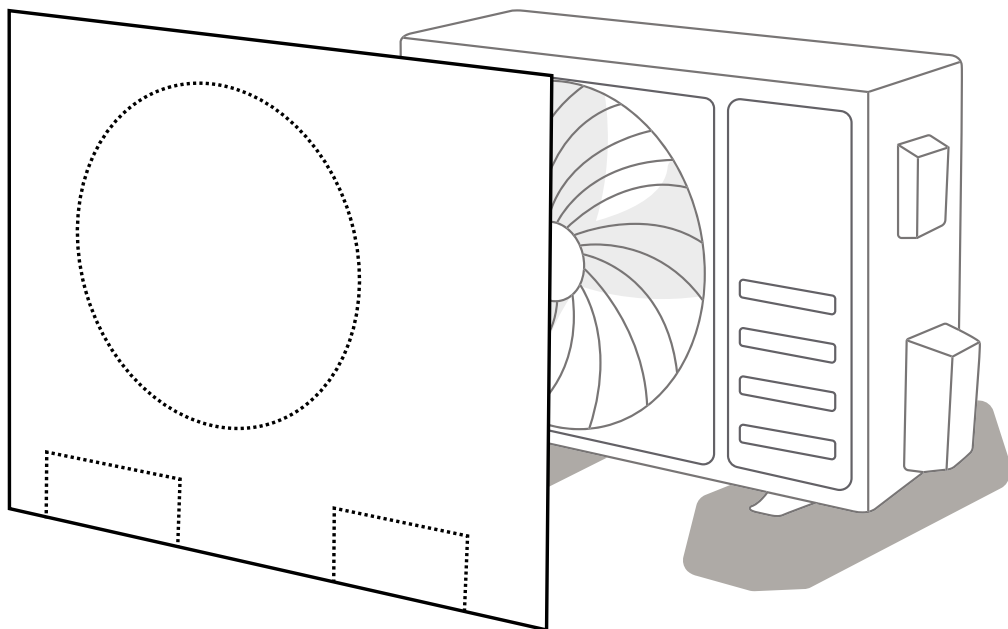


QVENTI

brings comfort to life

Minervum 7243
4817 ZJ Breda
The Netherlands
www.qventi.com

NL


Benodigdheden



 Stanleymes





 Potlood

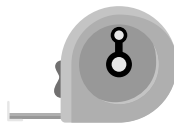

 Rolmaat


Stap 1: Opmeten van de binnenafmeting

-  Meet de binnenkant van de omkasting met een rolmaat.
-  Zorg dat de buitenafmeting van de scheidingswand overeenkomt met deze binnenafmetingen.
-  De scheidingswand moet volledig passen, en reiken tot de onderzijde van de airco- of warmtepompomkasting. Dit voorkomt dat de uitgeblazen lucht recirculeert.

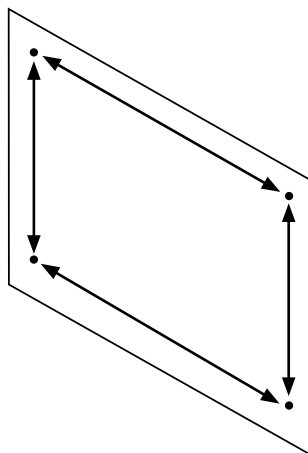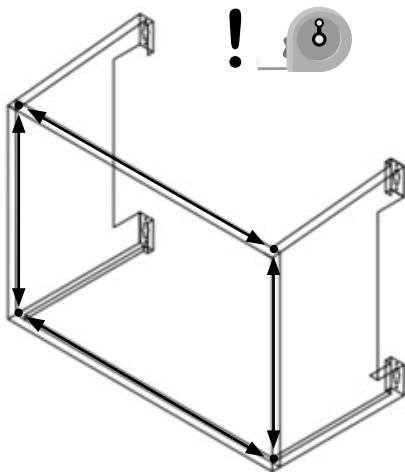

Inhoud


 Schot

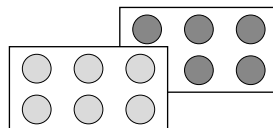

 Klittenbandjes

Stap 2: Condensorschot op maat maken

- Q Meet waar de uitsparingen voor de ventilator en opstelbalken of wandbeugel moeten komen en teken deze af met een potlood.
- Q Dankzij het transparante materiaal van de scheidingswand kun je de uitsparingen direct op de juiste plekken markeren door de wand tegen de voorzijde van de beugel of balken te plaatsen.

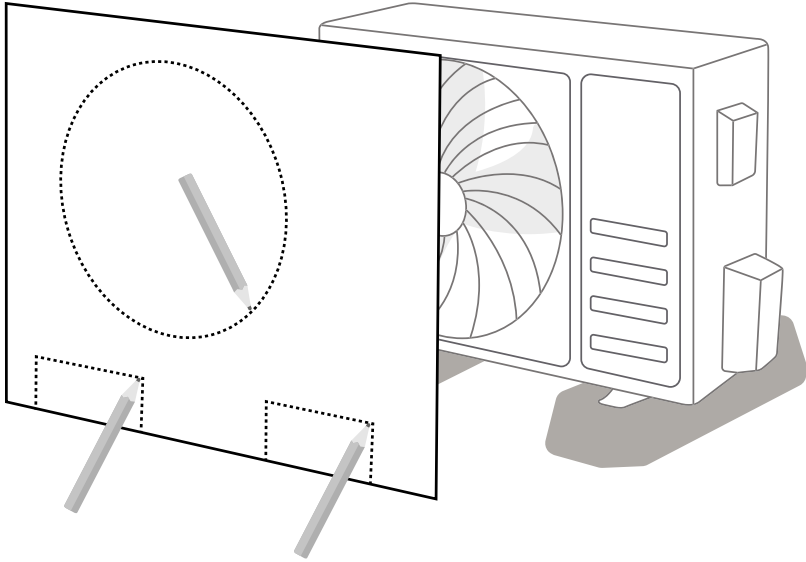

Tip 1:


Haal het ventilatierooster van de buitenunit af en teken dit af op de scheidingswand. Plaats het rooster daarna weer terug.

Tip 2:

Teken eerst alles uit op een stuk karton van de meegeleverde doos. Gebruik dit als sjabloon om de scheidingswand nauwkeurig uit te snijden.


Stap 3: Uitsnijden van de scheidingswand

- Q Gebruik een stanleymes om de afgetekende stukken uit de plaat te snijden. Hierdoor kan de wand over de opstelbalken, wandbeugel en ventilator van de buitenunit passen.
- Q Houd rekening met de schuine dakconstructie van de Qventi-omkasting, waardoor je meestal 2 cm van de hoogte van de scheidingswand kunt inkorten.

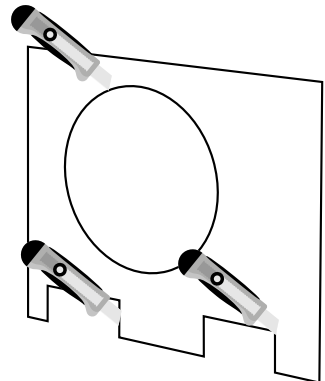

Stap 4: Monteren van klittenbandpads

- Q Bevestig de zelfklevende klittenband pads op de buitenunit van je airco of warmtepomp.

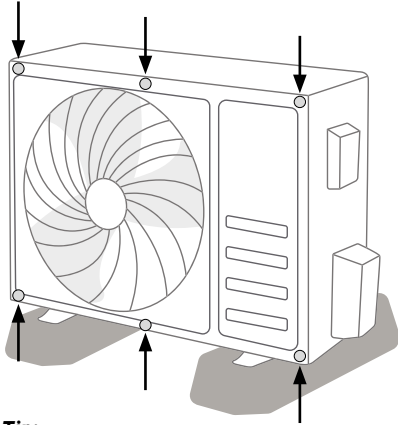


Tip:

Bevestig eerst beide zijden (haak- en luszijde) van het klittenband op de buitenunit. Druk daarna de scheidingswand tegen de buitenunit zodat de klittenband exact op de juiste plek op de wand komt. Dit schijnt het uitmeten op de plaat.


Stap 5: Klittenband afmeten en bevestigen

- Q Meet met de rolmaat waar de andere kant van de klittenband op de scheidingswand moet komen.
- Q Bevestig de klittenband aan de achterkant van de scheidingswand.

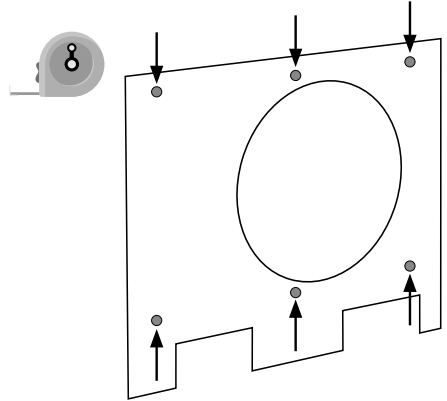

Stap 6: Scheidingswand bevestigen

- Q Druk de achterkant van de scheidingswand stevig tegen de buitenunit zodat de klittenbanddelen goed vastzitten. Dit zorgt ervoor dat er geen recirculatie van de uitblaaslucht kan plaatsvinden.

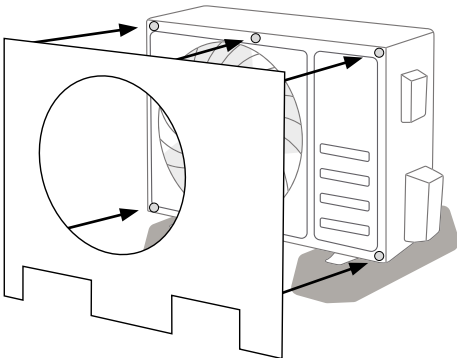

Stap 7: Omkasting plaatsen

- Q Plaats de omkasting over de buitenunit, samen met de scheidingswand.
- Q De installatie van de scheidingswand is nu voltooid!

